



BENUTZERHANDBUCH

AUTO CRIB-IT DER AC-SERIE

DE | ORIGINAL RESQTEC BENUTZERHANDBUCH

1. EINLEITUNG: SICHERHEIT GEHT VOR	03
1.1. Sicherheitshinweise	03
1.2. Allgemeine Sicherheitshinweise	03
1.3. Sicherheitshinweise	04
1.4. Produktidentifikation	04
1.5. Verfügbaren Typen	04
2. PRODUKTZUSAMMENFASSUNG	05
2.1. Einleitung	05
2.2. Beschreibung des Produktbeschreibung	05
2.3. Komponentenidentifikation	05
3. PRODUKTSORTIMENT	06
3.1. Produkte & Zubehör	06
4. ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN	07
4.1. Erste Verwendung	07
4.2. Vorbereitungen vor der Verwendung	07
4.3. Bedienung des Produkt	08
4.4. Zurückfahren des Auto Crib-It in die Standardposition	09
5. SPEZIFIKATIONEN	10
5.1. Technische Daten	10
5.1.1 Daten SI-System	10
5.1.2 Daten Imperiales System	10
5.2. Technische Zeichnungen	11
5.2.1 Daten SI-System	11
5.2.2 Daten Imperiales System	12
6. WARTUNG & LAGERUNG	13
6.1. Wartung nach der Verwendung	13
6.2. Regelmäßige Wartung	14
6.3. Jährliche Wartung	15
6.4. Empfohlene Lagerung	15
6.5. Außerbetriebnahme & Recycling	15
7. WARNUNGEN & EINSCHRÄNKUNGEN	16
7.1. Allgemeine Anweisungen	16
8. PROBLEMLÖSUNG	17
9. GARANTIE	18
10. BEKANNTGABE	19
11. KONTAKT	20

1. EINLEITUNG: SICHERHEIT GEHT VOR!

1.1. SICHERHEITSHINWEISE



Dieses Handbuch enthält Hinweise zur Sicherheit. Sie weisen auf mögliche Gefahrenquellen hin, durch die Sie oder andere Personen verletzt werden könnten oder die Beschädigungen an der verwendeten Ausrüstung führen können. Diese Hinweise sollten Sie daher vor der Verwendung sorgfältig lesen und verstanden haben. Sie sind hervorgehoben durch das Sicherheitswarnungssymbol wie links abgebildet.

Die möglichen Gefahrenquellen sind entsprechend erläutert unter der Angabe, was passieren könnte und wie man Verletzungen oder Schäden verhindern oder verringern kann.



Wichtige Informationen sind ebenfalls besonders hervorgehoben. Diese Informationen werden durch ein Glühbirnensymbol gekennzeichnet. Dies wird für Themen verwendet, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern und die beispielsweise die Wartung erleichtern oder verdeutlichen, wann es ratsam ist, zu Ihrem Händler Kontakt aufzunehmen.

1.2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Das Resqtec Produkt ist so konstruiert, dass eine sichere Verwendung möglich ist. Alle Nutzer sollten daher die Bedienungsanweisungen in diesem Handbuch sorgfältig lesen und sich mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen, bevor Sie die Ausrüstung verwenden. Die Sicherheit des Bedieners hängt maßgeblich davon ab, dass eine Schulung durch die entsprechende Behörde unter Verwendung der jeweiligen Ausrüstung erfolgt ist. Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen müssen jederzeit beachtet werden.




EINE NICHT GESCHULTE VERWENDUNG VON RESQTEC PRODUKTE UND ZUBEHÖR KANN ZU SEHR GEFÄHRLICHEN UND MÖGLICHERWEISE GESUNDHEITSGEFÄHRDENDEN SITUATIONEN FÜHREN. VERSUCHEN SIE DIES KEINESFALLS!

- Das Resqtec Produkt darf nur von Personen bedient werden, die eine entsprechende Freigabe und Qualifikation durch die maßgeblichen Behörden erhalten haben.
- Beachten Sie, dass dies kein allumfassendes Schulungshandbuch darstellt. Dieses Handbuch dient als Referenz für die Arbeit mit dieser spezifischen Produkt und der Benutzer sollte bereits in der Verwendung der Ausrüstung geschult und qualifiziert sein.
- Es muss geeignete Schutzkleidung getragen werden, wie von den maßgeblichen Behörden vorgeschrieben. Diese muss zumindest Handschuhe, Helm, Schutzbrille und Körperschutz umfassen, z. B. Einsatzkleidung.



- Prüfen Sie vor der Verwendung alle Komponenten auf Anzeichen für Beschädigungen oder Durchscheuern. Verwenden Sie keine beschädigte Ausrüstung.
- Bleiben Sie aufmerksam. Verwenden Sie das System nicht, wenn Sie müde sind.
- Verwenden Sie nur von Resqtec autorisierte Ersatzteile.
- Dieses Produkt darf nur in Verbindung mit von Resqtec zugelassenem Zubehör verwendet werden. Der Einsatz nicht autorisierter Zubehöerteile kann zu unvorhersehbarem und unzuverlässigem Betrieb der Produkte führen und ist strengstens untersagt.

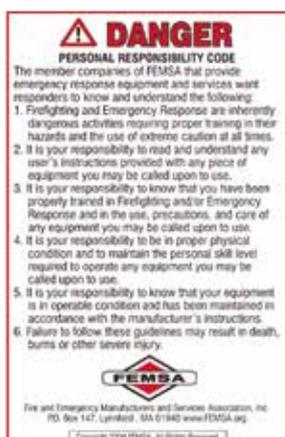

1.3. SICHERHEITSHINWEISE

Vor Verwendung die Ausrüstung und der damit verbundenen Produkte und Zubehörteile überschlagen Sie die Gesamtlast für den beabsichtigten Einsatz und schützen Sie das Produkt vor der Installation vor möglichen Gefahrenquellen. Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch, bevor Sie der Ausrüstung verwenden.

 **Die WARN- und SICHERHEITSSCHILDER auf dem Produkt weisen den Anwender auf besondere Gefahren bei dessen Verwendung hin. Sollten diese beschädigt werden oder nicht mehr lesbar sein, wenden Sie sich an den Hersteller, um einen Ersatz zu erhalten.**

 **ACHTEN SIE VOR DER INSTALLATION DER PRODUKTE AUF FOLGENDE PUNKTE:**

- Sorgen Sie dafür, dass bei Einsatz der Resqtec Produkte niemand am Einsatzort in Gefahr ist oder gefährdet werden könnte. Halten Sie Ihr Umfeld, die Situation und die Menschen in Ihrer Umgebung im Blick; beachten Sie dabei auch die Folgen, die der Einsatz des Resqtec Systems hat.
- Dieses Produkt ist federgelagert und kann schlagartig ausfahren, wenn es entriegelt wird. Halten Sie Gesicht, Hände und andere Körperteile von den beweglichen Teilen fern.
- Überschreiten Sie keinesfalls die maximalen Belastungsgrenzen (AC14: 8,9 kN / 2.000 lbs; AC17: 12,4kN / 2.800 lbs). Geben Sie Last NUR auf die oberen Winkelstützen
- Überprüfen Sie alle Auto Crib-It Komponenten vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Ausrüstung.
- Lagern Sie sie nur in der eingezogenen Position mit eingerasteter Auto Crib-It Verriegelung
- Die rutschhemmende Bodenfläche der Einrastschiene ist extrem grob und kann Oberflächen verkratzen. Vermeiden Sie einen Kontakt mit empfindlichen Oberflächen, um ungewollte Kratzer zu vermeiden..
- Bleiben Sie aufmerksam. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind.

1.4. PRODUKTIDENTIFIKATION

Die Produktidentifikation dient dazu, sicherzustellen, dass dieses Handbuch mit einem bestimmten Produkt ausgeliefert wird und dass dieses Handbuch immer als Referenz für dieser Ausrüstung zur Verfügung steht. Es ist vorgeschrieben, dass dieses Handbuch und das begleitende "Wartungsbuch" während der Lebensdauer nicht vom hierin beschriebenen Produkte getrennt werden. Dieses Handbuch gehört zu den Resqtec Auto Crib-It vom Typ:

AC mit Seriennummer:

Händler-/Lieferanteninformationen:

1.5. VERFÜGBAREN TYPEN

Dieses Handbuch gilt für die folgenden Produkttypen:

ARTIKELNUMMER	NAME
8400.0310	AC14
8400.0320	AC17

2. PRODUKTZUSAMMENFASSUNG

2.1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Resqtec entschieden haben. Wir hoffen, dass wir Ihre Erwartungen erfüllen können. Dieses Handbuch wurde sorgfältig zusammengestellt, um dem Leser alle erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Lesen Sie alle Anweisungen vor Verwendung der Produkte durch, um einen sicheren und optimalen Einsatz der Produkte sicherzustellen. Diese Anweisungen betreffen bestimmte Aspekte hinsichtlich eines sicheren und optimalen Einsatzes der Produkte.


Dieses Produkt wurde hergestellt von RESQTEC Zumro. Anschriften und weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs oder auf unserer Internetseite unter www.resqtec.com.

2.2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Auto Crib-It wurden zur Unterstützung von Feuerwehrmännern, Such- und Rettungsteams und anderem Rettungspersonal bei ihren diversen Rettungsoperationen entwickelt und konstruiert. Wir sind davon überzeugt, dass das Design dieses Produkts nicht nur alle, die in diesem Umfeld arbeiten, beim Ausräumen von Hindernissen unterstützt, sondern ihre Arbeit auch sicherer macht.

Der Auto Crib-It besteht aus hochbelastbarem Aluminium und anderen Metallteilen und nutzt durch Gasdruckfedern aktivierte Verlängerungsplatten, die sich automatisch bewegen, um sich im Arbeitsmaterial einzugraben und an Ort und Stelle festzusetzen. Der Auto Crib-It stellen sich selbst nach oben und verriegeln sich, wenn Gewicht vom Fahrzeug genommen wird.

2.3. KOMPONENTENIDENTIFIKATION

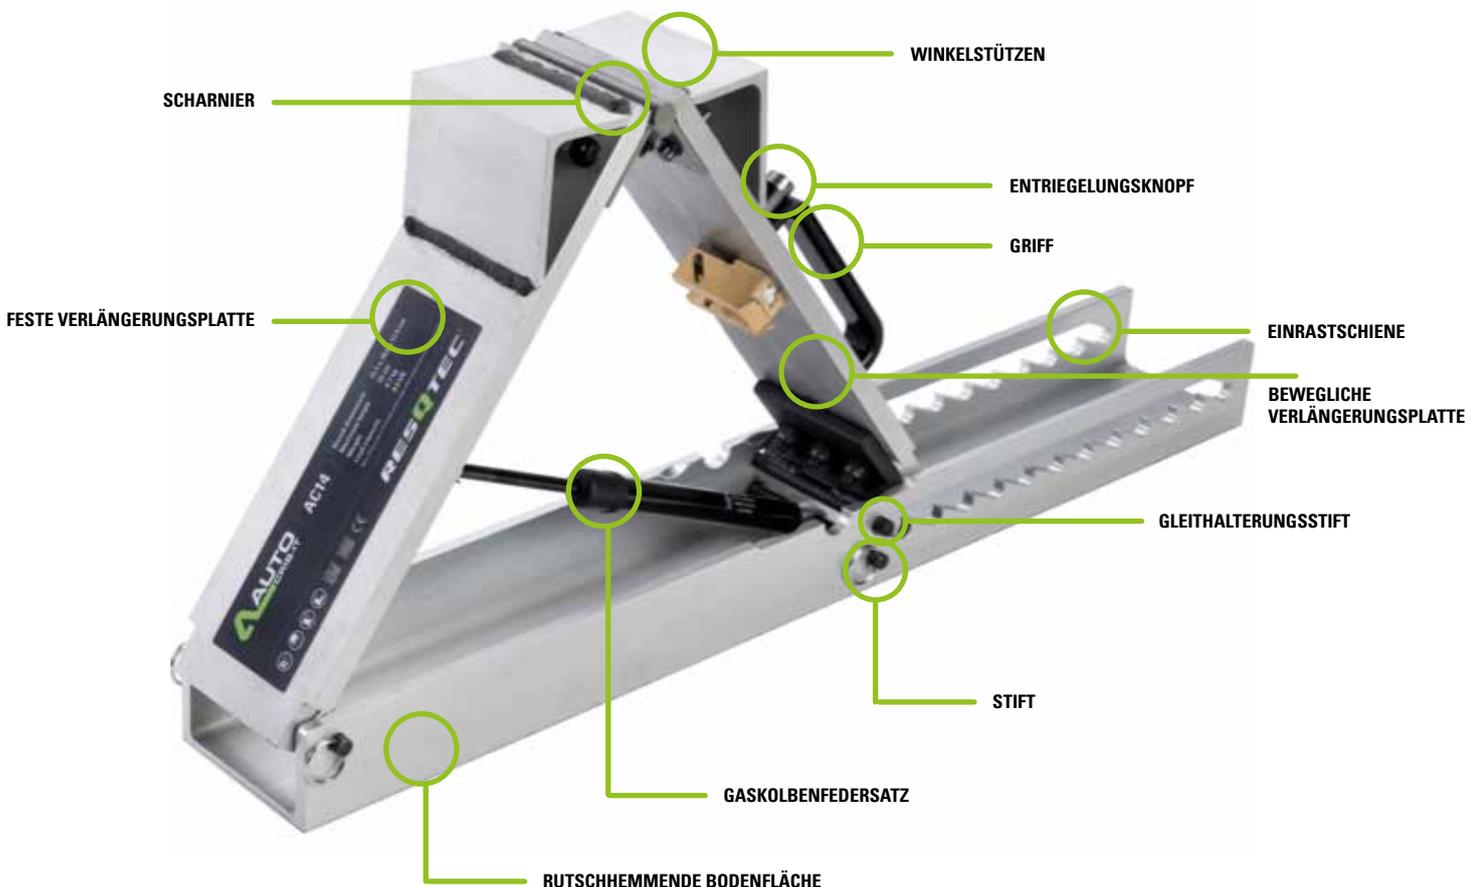

3. PRODUKTSORTIMENT

3.1. PRODUKTE & ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	ABBILDUNG
8400.0310	AC14	 A silver, triangular-shaped device with a black display screen on the left side and a yellow button on the right side. It is mounted on a long, thin metal base with several holes along its length.
8400.0320	AC17	 A silver, triangular-shaped device similar to the AC14, but with a different internal mechanism visible through the opening. It also has a black display screen on the left and a yellow button on the right, and is mounted on a long, thin metal base.

4. ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

4.1. ERSTE VERWENDUNG

Beim Erhalt Ihrer Ausrüstung überprüfen Sie die Versandkiste unbedingt auf Beschädigungen und melden Sie diese Ihrem Händler/Lieferanten, da diese eventuell während des Transports aufgetreten sind. Packen Sie die Kiste in aufrechter Position aus und überprüfen Sie das Produkt auf offensichtliche Beschädigungen oder Lecks. Um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren Spezifikationen entspricht, prüfen Sie bitte die Produktinformationen auf dem Typschild.



ÜBERPRÜFEN SIE DAS PRODUKT AUF ÄUSSERE BESCHÄDIGUNGEN. BENACHRICHTIGEN SIE UNVERZÜGLICH DEN HÄNDLER/LIEFERANTEN, FALLS SIE BESCHÄDIGUNGEN ENTDECKEN. VERWENDEN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN BESCHÄDIGTE PRODUKTE!

Im Allgemeinen unterscheiden wir zwischen verschiedenen Betriebsarten:

- Bedienung
- Zurückfahren des Auto Crib-It in die Standardposition

4.2. VORBEREITUNGEN VOR DER VERWENDUNG

<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie das Äußere der Produkte. Verwenden Sie es nicht, wenn es große Beschädigungen aufweist und/oder nicht wie beabsichtigt funktioniert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Kapitel 6 für weiterführende Informationen.
<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Entriegelungsknopfs. Durch Drücken sollte die bewegliche Verlängerungsplatte entriegelt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Kapitel 6 für weiterführende Informationen.
<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den Tragegriff. Er muss gut fest sitzen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Kapitel 6 für weiterführende Informationen.
<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Funktion des Gaskolbenfedersatzes. Er sollte eine (automatische) Anpassung der beweglichen Verlängerungsplatte ermöglichen.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Kapitel 6 für weiterführende Informationen.

4.3. BEDIENUNG DAS PRODUKT

1

Platzieren Sie den Auto Crib-It unter dem gewünschten Objekte am Angriffspunkt.

2

Drücken Sie den Entriegelungsknopf und führen Sie die bewegliche Verlängerungsplatte nach oben, bis der Winkel den direkten Kontakt am Angriffspunkt stützt.



DIE OBEREN PLATTEN SIND FEDERGELAGERT UND KÖNNEN SCHLAGARTIG AUSFAHREN, WENN SIE ENTRIEGELT WERDEN. HALTEN SIE GESICHT, HÄNDE UND ANDERE KÖRPERTEILE VON DEN BEWEGLICHEN TEILEN FERN.

3

Stellen Sie sicher, dass der Stift für die Gleithalterung fest in der Einrastschiene eingesetzt ist.



ES KANN NÖTIG SEIN, DAS OBJEKT MANUELL LEICHT ANZUHEBEN, DAMIT DER GLEITHALTERUNGSSTIFT FEST IN DIE SCHIENE EINRASTEN KANN.

4

Das Auto Crib-It ist jetzt platziert.



TRAGEN SIE DAS AUTO CRIB-IT IMMER AM TRAGEGRIFF.

4.4. ZURÜCKFAHREN DES AUTO CRIB-IT IN DIE STANDARDPOSITION

1

Drücken Sie den Entriegelungsknopf.

2

Führen Sie die bewegliche Verlängerungsplatte manuell nach unten, indem Sie entweder auf die Winkelstützen drücken oder am Tragegriff ziehen.



Halten Sie den Griff zunächst, um ein weiteres Ausfahren zu verhindern und entfernen Sie dann die angelegte Last von den Winkelstützen.



Achten Sie darauf, dass der Gleithalterungsstift leicht durch die Einrastschiene gleitet und sich nicht in den Aussparungen verhakt.

3

Stellen Sie sicher, dass die bewegliche Verlängerungsplatte in die (verriegelte) Ausgangsposition zurück fährt. Es sollte ein deutliches Klicken zu hören sein, wenn es sich wieder in der (verriegelten) Ausgangsposition befindet.



ES KANN NÖTIG SEIN, DAS OBJEKT MANUELL LEICHT ANZUHEBEN, DAMIT DER GLEITHALTERUNGSSTIFT FEST IN DIE SCHIENE EINRASTEN KANN.



Vermeiden Sie es, Schutt zwischen den Winkelstützen gelangen zu lassen. Dieser könnte sich verkeilen und ein Zurückfahren verhindern.

4

Der Auto Crib-It ist wieder in seiner (verriegelten) Ausgangsposition.



LAGERN SIE DEN AUTO CRIB-IT IMMER IN DER (VERRIEGELTEN) POSITION.

5. SPEZIFIKATIONEN

5.1. TECHNISCHE DATEN

5.1.1 DATEN SI-SYSTEM

AC14	DATEN
Maximale Belastbarkeit	8,9 kN
Maximale Höhe ausgefahren	33,0 cm
Abmessungen (L x B x H)	710 x 120 x 113 mm (± 10 mm)
Gewicht	6,7 kg
Automatische Verriegelungspositionen	12

AC17	DATEN
Maximale Belastbarkeit	12,4 kN
Maximale Höhe ausgefahren	43,6 cm
Abmessungen (L x B x H)	914 x 172 x 121 mm (± 10 mm)
Gewicht	10,9 kg
Automatische Verriegelungspositionen	16

5.1.2 DATEN IMPERIALES SYSTEM


AC14	DATEN
Maximale Belastbarkeit	2,000 lbs
Maximale Höhe ausgefahren	13"
Abmessungen (L x B x H)	28" x 4" x 2 3/4"
Gewicht	14.5 lbs
Automatische Verriegelungspositionen	12

AC17	DATEN
Maximale Belastbarkeit	2,800 lbs
Maximale Höhe ausgefahren	17"
Abmessungen (L x B x H)	36" x 6" x 3"
Gewicht	23.5 lbs
Automatische Verriegelungspositionen	16


5.2. TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

5.2.1 DATEN SI-SYSTEM

AC 14

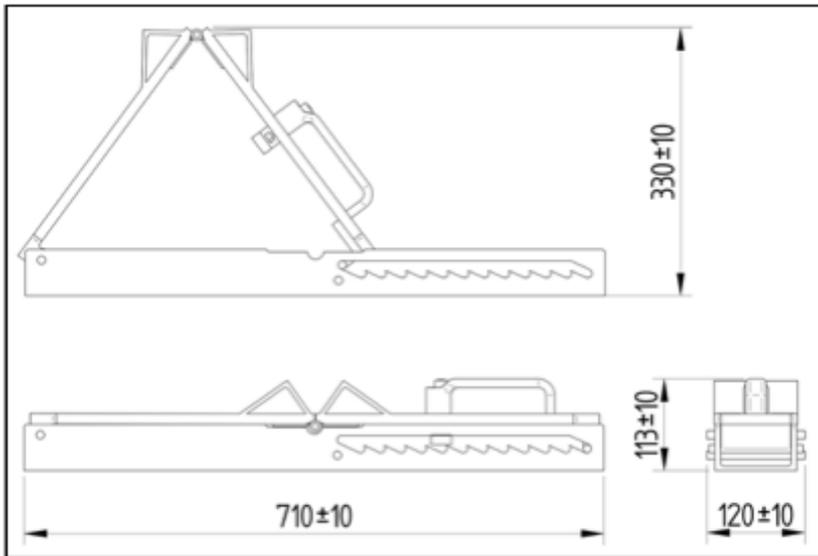


AC 17

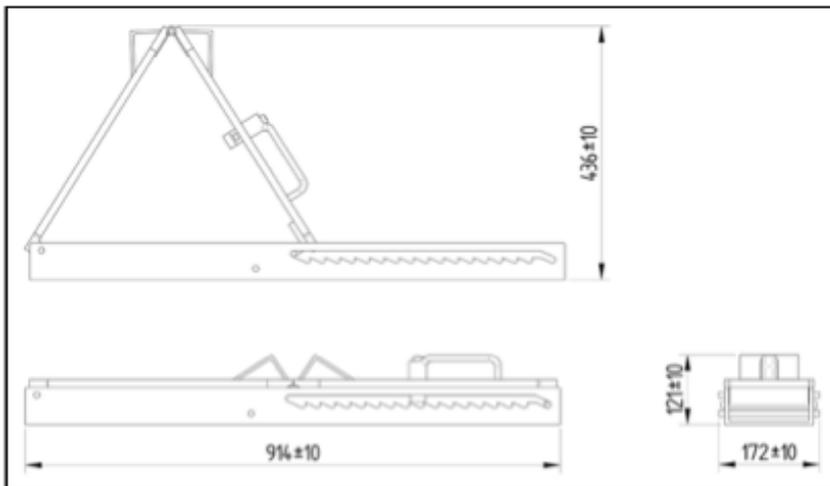


5.2.2 DATEN IMPERIALES SYSTEM

AC 14

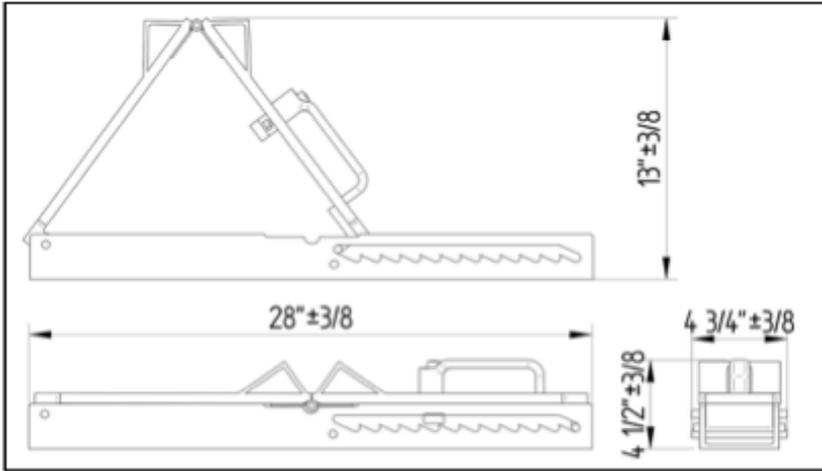

AC 17

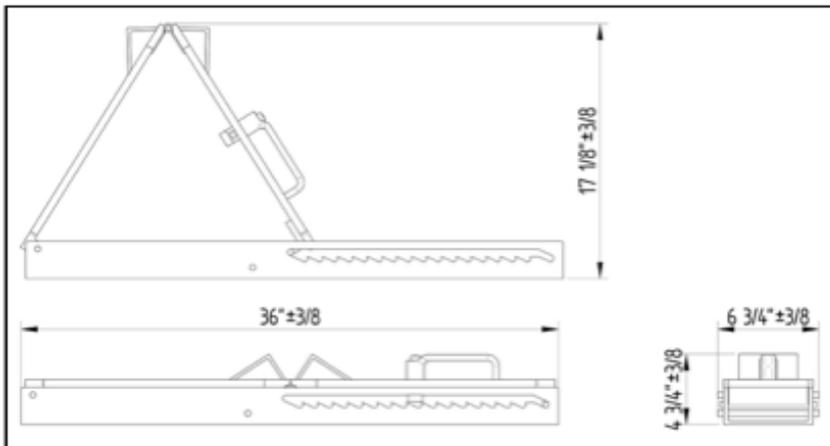

6. WARTUNG & LAGERUNG



Die Sauberkeit der Ausrüstung ist von besonderer Wichtigkeit. Ein sauberer Ausrüstung zeigt nicht so schnell Verschleißerscheinungen, sodass es länger verwendet werden kann.



TRAGEN SIE BEI DER WARTUNG SCHUTZKLEIDUNG. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GEBRAUCHTE HYDRUALIKÖL GESAMMELT UND AUF VERANTWORTUNGSVOLLE WEISE ENTSORGT WIRD.

6.1. WARTUNG NACH DER VERWENDUNG

	MASSNAHMEN	ERKLÄRUNG	WEITERE INFORMATIONEN
1.	Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen.	<ul style="list-style-type: none"> Sichtprüfung auf Beschädigung. 	 <p>Falls strukturelle Beschädigungen am Produkt entdeckt werden, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Resqtec Händler/Lieferanten auf.</p>
2.	Überprüfen Sie die Funktion des Entriegelungsknopfs.	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob der Auto Crib-It verriegelt bleibt, wenn Sie nicht auf den Entriegelungsknopf drücken. Prüfen Sie, ob sich der Auto Crib-It entriegelt, wenn Sie auf den Entriegelungsknopf drücken. 	 <p>Wenn der Entriegelungsknopf nicht ordnungsgemäß funktioniert, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Resqtec Händler/Lieferanten auf.</p>
3.	Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen angezogen sind.	<ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie sie bei Bedarf nach. - Obere Scharnierbolzen (x8): 30-40 ft-lbs / 41-54 Nm. - Gleitstiftschrauben (x3): 30-40 ft-lbs / 41-54 Nm. - Griffschrauben (x4): 40-50 inch-lbs / 4,5-5,6 Nm. - ¼ Drehung Verriegelungs-Sechskantmutter (x1): 65-75 inch-lbs / 7,3-8,5 Nm. - ¼ Drehung Arretierschraube (x1): 10-15 inch-lbs / 1,1-1,7 Nm. 	
4.	Prüfen Sie auf einen reibungslosen automatischen Betrieb.	<ul style="list-style-type: none"> Tragen Sie WD-40 (oder vergleichbar) auf den Gleitstift, den festen Stift, die Einrastschiene und das Scharnier auf. 	 <p>Lesen Sie vor der Verwendung von WD-40 die Anweisungen sorgfältig durch.</p>



ACHTUNG! EIN VERBOGENER Gleitstift oder fester Stift ist ein Anzeichen dafür, dass das Produkt zu stark belastet wurde.

6.2. REGELMÄSSIGE WARTUNG

 **Es ist anzuraten, regelmäßig Wartungsarbeiten durchzuführen; je nach Verwendung sollte diese Wartung alle 3 Monate oder nach 25 Betriebsstunden erfolgen.**

Bei der Durchführung der regulären Wartung sollte zusätzlich zu den in Kapitel 6.1 beschriebenen Schritten Folgendes beachtet werden:

<p>1.</p>	<p>Prüfen Sie auf einen reibungslosen Betrieb.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie dies, indem Sie das Produkt mindestens drei (3) Mal ausfahren und einziehen. • Tragen Sie falls nötig WD-40 (oder vergleichbar) auf den Gleitstift, den festen Stift, die Einrastschiene und das Scharnier auf. 	<p style="text-align: center;"></p> <p>Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn größere Beschädigungen erkennbar sind.</p>
<p>2.</p>	<p>Überprüfen Sie auf ausreichend Federwirkung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Gasdruckfedersatz nach Bedarf wieder ein. 	<p style="text-align: center;"></p> <p>Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn keine ausreichende Federwirkung ausgeübt wird.</p>

6.3. JÄHRLICHE WARTUNG



Lange Jahre sicherer Verwendung sind garantiert, wenn das Produkt ordnungsgemäß gepflegt und gewartet wird. Dazu muss das Produkt mindestens einmal pro Jahr eine Inspektion durchlaufen. Diese muss von einem durch Resqtec ausgebildeten Servicetechniker erfolgen, der über die erforderlichen Werkzeuge und Testgeräte verfügt.

Es ist auch möglich, dass Sie als Anwender die Wartung selbst durchführen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für die Produkthaftung ist es allerdings notwendig, dass Sie zuvor eine entsprechende Schulung durchlaufen. Ihr Händler/Lieferant kann Ihnen diesbezüglich weitere Informationen erteilen und/oder auf Wunsch die jährliche Wartung als Vertrag anbieten.



STRUKTURELL BESCHÄDIGTE UND/ODER GEBROCHENE AUSTRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE DÜRFEN IN KEINEM FALL IM RETTUNGSEINSATZ VERWENDET WERDEN. DIES KANN ZU SEHR GEFÄHRLICHEN UND MÖGLICHERWEISE LEBENSGEFÄHRDENDEN SITUATIONEN FÜHREN. VERSUCHEN SIE DIES KEINESFALLS!

Falls strukturelle Beschädigungen und/oder gebrochene Ausrüstungsgegenstände entdeckt werden, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem Händler/Lieferanten oder dem Hersteller auf.



VERSUCHEN SIE KEINESFALLS BESCHÄDIGTE AUSTRÜSTUNG UND/ODER TEILE SELBST ZU REPARIEREN. KONTAKTIEREN SIE IMMER IHREN HÄNDLER/LIEFERANTEN ODER DEN HERSTELLER.

Durch die Reparatur von Ausrüstung und/oder Teilen erlischt Ihre Garantie. Nehmen Sie immer Kontakt mit Ihrem Händler/Lieferanten auf, wenn Sie gebrochene Teile und/oder Produkte entdecken. Gebrochene Ausrüstungsgegenstände und/oder Teile können an zertifizierte Servicestellen eingeschendet werden.

6.4. EMPFOHLENE LAGERUNG

Die folgenden Lagerungsempfehlungen gelten für die Auto Crib-It:

- Lagern Sie den Auto Crib-It immer in der (verriegelten) Position. Siehe Kapitel 4.4 für weiterführende Informationen.
- Tragen Sie bei Bedarf eine Anti-Korrosionsschicht auf die Backen und Schutzplatten auf, wie in Kapitel 6.1 beschrieben.
- Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Bereich:

Empfohlener Lagertemperaturbereich	10 °C – 30 °C / 50 °F – 86 °F
Empfohlene Lagerluftfeuchtigkeit	0 – 60%

6.5. AUSSERBETRIEBNAHME & RECYCLING

Die verschiedenen Teile können nach Ablauf ihrer Verwendbarkeit wiederverwendet werden.

Das Produkt besteht aus Stahl und Aluminium. Das Produkt enthält unter Druck stehenden Komponenten. Fragen Sie Ihren Händler/Lieferanten nach weiteren Informationen zum Recycling und/oder halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung.

7. WARNUNGEN & EINSCHRÄNKUNGEN

7.1. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN



ACHTEN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS PRODUKT AUF FOLGENDE PUNKTE:

- RESQTEC Produkte sind nur für den Rettungs-/Bergungsbetrieb geeignet und dürfen nicht für industrielle Aufgaben verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls Aufgaben durchzuführen, die die Spezifikationen der jeweiligen Produkte übersteigen. Die Spezifikationen definieren klar die Fähigkeit der Produkte. Verwenden Sie ein stärkeres Produkt aus der Resqtec Serie, wenn die Situation eine höhere Leistung verlangt.
- Überschreiten Sie keinesfalls die maximalen Belastungsgrenzen (AC14: 8,9 kN / 2.000 lbs; AC17: 12,4kN / 2.800 lbs)
- Lagern Sie sie nur in der eingezogenen Position mit eingerasteter Auto Crib-It Verriegelung.

8. PROBLEMLÖSUNG



Wenn Sie bei der Verwendung eines Auto Crib-It Probleme bemerken, ziehen Sie bitte die folgende Tabelle zu Rate:

Symptom	Lösung
Die Verlängerungsplatten fahren nicht automatisch hoch.	<ul style="list-style-type: none"> - Die maximale Verlängerung ist erreicht: verwenden Sie zusätzliches Unterbaumaterial, um die Ausgangshöhe des Auto Crib-It zu erhöhen. Stellen Sie sicher, dass die Blockunterbaustützen die Schiene an mindestens drei Punkten auf der gesamten Länge stützen (an jedem Ende und in der Mitte). - Bewegliche Teile sind trocken und müssen geschmiert werden: tragen Sie großzügig WD-40 auf Gleitstift, festen Stift, Einrastchiene und Scharnier auf. - Kein ausreichender Gasfederdruck: Tauschen Sie den Gasdruckfedersatz aus.
Die Verlängerungsplatten fahren nicht ein.	<ul style="list-style-type: none"> - Der Auto Crib-It ist noch belastet: siehe Kapitel 4.4 für weiterführende Informationen. - Der Gleitstift ist noch im Schienenschlitz eingerastet. Siehe Kapitel 4.4 für weiterführende Informationen. - Material oder Schutt hat sich zwischen die Winkelstütze gesetzt. Siehe Kapitel 4.4 für weiterführende Informationen.



FALLS SIE DAS BEI IHNEN AUFGETRETENE PROBLEM NICHT FINDEN KÖNNEN ODER WENN DIE ANGEGEBENE LÖSUNG IHR PROBLEM NICHT BESEITIGT HAT, HÖREN SIE UNVERZÜGLICH AUF, DAS PRODUKT WEITER ZU VERWENDEN UND NEHMEN SIE KONTAKT MIT EINEM ZERTIFIZIERTEN HÄNDLER/LIEFERANTEN ODER EINEM DER BÜROS VON RESQTEC AUF.

9. GARANTIE

Resqtec bietet eine zweijährige Garantie auf den Kauf dieser Produkte. Für eine Garantieverlängerung oder Informationen zum Resqtec Serviceprogramm nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Resqtec Händler/Lieferanten auf.



DIE GARANTIE IST NUR DANN GÜLTIG, WENN IN DEN HANDBÜCHERN DER EINGESETZTEN PRODUKTE ANGEgebenEN VORSCHRIFTEN UND EINSCHRÄNKUNGEN VERSTANDEN WURDEN UND BEFOLGT WERDEN UND WENN DIE WARTUNG WIE IM BENUTZERHANDBUCH EMPFOHLEN DURCH EINEN AUTORISIERTEN RESQTEC TECHNIKER DURCHGEFÜHRT WIRD. EIN NICHTBEACHTEN EINER DER GELTENDEN VORSCHRIFTEN UND EINSCHRÄNKUNGEN, DIE IN DEN HANDBÜCHERN DER EINGESETZTEN PRODUKTE ANGEgeben SIND, FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE.

10. BEKANNTGABE

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Resqtec darf diese Publikation weder ganz noch teilweise reproduziert werden.

Alle Informationen hierin wurden sorgfältig zusammengestellt und untersucht. Wir können jedoch keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder unvollständige Angaben übernehmen. Resqtec hat jederzeit das Recht, Teile der Ausrüstung ohne vorherige Benachrichtigung zu wechseln oder zu verändern. Dieses Handbuch kann Fehlern beinhalten oder Überarbeitungen und technischen Änderungen unterworfen sein. Für ausführliche und aktuelle Informationen sehen Sie sich bitte das neueste Spezifikationsblatt an. Grundlage für dieses Handbuch sind die aktuellen Modelle. Resqtec übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die durch die Verwendung dieses Handbuchs in Verbindung mit einer Ausrüstung entstehen, die geliefert wurde oder wird. Für weiterführende Informationen bezüglich der Verwendung des Handbuchs oder zur Wartung oder Reparatur von Resqtec Produkten wenden Sie sich bitte an den Resqtec Händler/Lieferanten oder einen offiziellen Händler/Lieferanten. Bei der Erstellung des Handbuchs wurde auf die Korrektheit der Informationen geachtet. Resqtec übernimmt jedoch keine Haftung für Fehler oder Unterlassungen oder auch Folgeschäden durch dessen Verwendung.

11. KONTAKT

ANSCHRIFTEN DER RESQTEC NIEDERLASSUNGEN

Europäische Niederlassung

Meer en Duin 82
2163 HC Lisse, Niederlande
T +31 (0)252 419002
F +31 (0)252 411794

E info@resqtec.com
I www.resqtec.com

USA Niederlassung

300 Forge Way, Suite 2
Rockaway, New Jersey, 07866
T: +1 973 627 4646
F: +1 973 627 4622

Asien Niederlassung

Lot 5, Jalan Delima 1/1
Subang Hi-Tech Industrial Park
47 500 Selangor, Malaysia
T +603 5621 5298
F +603 5621 2895

RESQTEC Zumro B.V.

Meer en Duin 82 | 2163 HC Lisse, the Netherlands

T +31 (0)252 419002 **F** +31 (0)252 411794 **E** info@resqtec.com

RESQTEC[®]

WWW.RESQTEC.COM