

ELTROM[®] 2- GERÜSTTROMMEL



IK10 Auf Trommelkörper
und Ständer



ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen

auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Gerät verwenden. Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten.

KURZZEICHEN UND SYMBOLE

	EU-Konformitätszeichen. Entspricht den Europäischen Sicherheitsstandards
	Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser $\geq 1,0$ mm. Geschützt gegen Spritzwasser
	Einsatzbereiche mit hohen mechanischen Beanspruchungen (DGVV-Info 203-005)
	Für rauen Betrieb (entspricht den IK06–IK10)

	Höchster Stoßfestigkeitsgrad
	Schutzklasse II (Schutzisoliert)
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
	Warnung vor einer Gefahrenstelle
	Hinweis

SICHERHEITSHINWEISE

Eine Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu schweren Sach- und Personenschäden führen!

	Gefahr! Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
--	--

	Gefahr! – Elektrischer Schlag, Brände und Sachschäden Arbeiten am Stromnetz und die elektrische Installation des Gerätes dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
	Trennen Sie das Gerät vor allen Arbeiten vom Stromnetz. Nehmen Sie an Gerät, Zuleitung und Steckverbindungen keine Veränderungen vor.
	Im Inneren des Gerätes befinden sich Teile, die unter elektrischer Spannung stehen. Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
	Bevor Sie das Gerät verwenden, überprüfen Sie, ob die Angaben auf dem Gerät mit denen der Spannungsversorgung übereinstimmen.
	Verhindern Sie eine Überlastung des Produktes durch geeignete, vorgeschaltete Sicherungselemente. Verbraucher dürfen die Maximalleistung des Produktes nicht überschreiten. Drücken Sie Thermoschutzschalter niemals längere Zeit zum Einschalten.

	Hinweis! – Betriebsbedingungen Das Gerät ist für die Benutzung im Innen- und Außenbereich ausgelegt. Beachten Sie die angegebenen Betriebsbedingungen. Vermeiden Sie starken Schmutz und starke Vibrationen.
	Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.
	Hinweis! – Überprüfung der Schutzeinrichtungen Prüfen Sie Gerät und Schutzeinrichtungen regelmäßig entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorgaben.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Gerät dient zur Verteilung von elektrischem Strom auf mehrere angeschlossene Verbraucher. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME


Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden.

Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Original-

verpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

Verwenden Sie ausschließlich geeignete Anschlussleitungen. Steckverbindungen nur im stromlosen Zustand herstellen oder trennen.

ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE

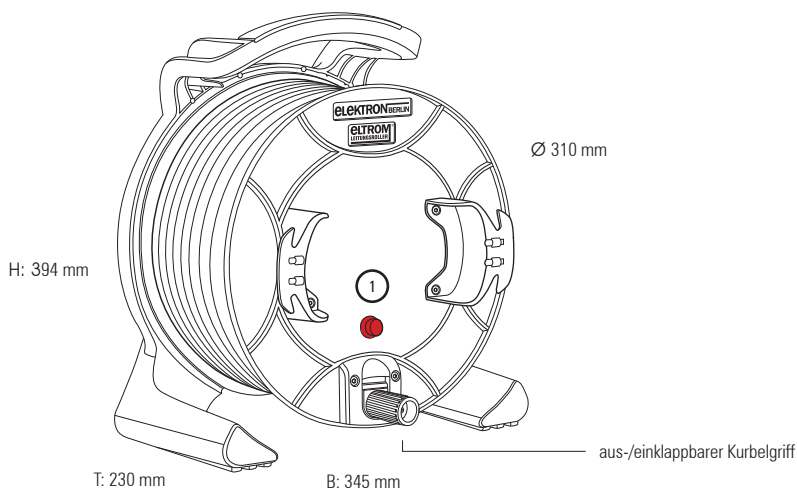

Thermoschutz



Thermoschutzschalter (1)

Schützt vor Überhitzung und löst automatisch bei Überhitzung aus. Nach Abkühlung: zum Einschalten Knopf kurz drücken.

LEISTUNGSMERKMALE / TECHNISCHE DATEN

Die Bestückung richtet sich nach dem jeweiligen Produkt.

Beispiel:

Art.-Nr.	01415BL-GE (Gerüsttrommel)
Zugang	2 m Zuleitung ELPUR® 3G2,5 mit ELPOL®-Schukostecker 16 A / 250 V
Eingangsspannung	230 V
Max. Leistung vollständig abgewickelt	3.600 W
Max. Leistung aufgewickelt	1.400 W
Ausgangsspannung	230 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Abgang	ELPOL®-Dreifach-Kupplung 16 A / 250 V
Leitung	ELPUR®-Leitung
Querschnitt	3G2,5
Länge	40 m
Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	10 – 80 % r.F., nicht kondensierend
Schutzart	IP44
Gehäuseschutzklasse	II
Maße (BxHxTxØ)	345 x 394 x 230 x 310 mm
Gewicht	ca. 8,6 kg



LEISTUNGSMERKMALE / TECHNISCHE DATEN

Die Bestückung richtet sich nach dem jeweiligen Produkt.

Beispiel:

Art.-Nr.	01416BL-GE (Gerüsttrommel)
Zugang	2 m Zuleitung ELPUR® 5G2,5 mit ELPOL®-CEE-Phasenwender 16 A / 400 V, 5pol.
Eingangsspannung	400 V
Max. Leistung vollständig abgewickelt	11.000 W
Max. Leistung aufgewickelt	3.800 W
Ausgangsspannung	400 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Abgang	ELPOL®-CEE-Kupplung 16 A / 400 V, 5pol.
Leitung	ELPUR®-Leitung
Querschnitt	5G2,5
Länge	30 m
Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	10 – 80 % r.F., nicht kondensierend
Schutzart	IP44
Gehäuseschutzklasse	II
Maße (BxHxTxØ)	345 x 394 x 230 x 310 mm
Gewicht	ca. 9 kg



FEHLERBEHEBUNG

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Thermoschutzschalter löst aus Angeschlossener Verbraucher funktioniert nicht	Überhitzung durch zu hohe, dauerhafte Belastung	Trennen Sie die Gerüsttrommel vom Stromnetz und warten Sie, bis er abgekühlt ist.
		Verwenden Sie Verbraucher mit geringerer Leistungsaufnahme.
	Verbraucher defekt	Betreiben Sie die Gerüsttrommel nicht bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. an Orten mit hoher Umgebungstemperatur.
Bei nicht aufgeführten Fehlern oder bei erfolgloser Fehlersuche		Überprüfen Sie die Einhaltung der Installations- und Betriebsbedingungen.
		Wenden Sie sich an den Hersteller.

WARTUNG UND PFLEGE

Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Prüfen Sie das Gerät regelmäßig entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Ersetzen Sie defekte Komponenten umgehend und betreiben Sie keine beschädigten oder defekten Geräte.

Halten Sie das Gerät stets sauber.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie zur Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel.

UMWELTSCHUTZ



Verpackungsmaterial entsorgen

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Entsorgen Ihres Altgeräts

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und ggf. die Batterie am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen entsorgt werden müssen. Nach Beendigung

der Nutzungsdauer muss der Nutzer es übernehmen, das Produkt einer geeigneten Müllentsorgung zuzuführen oder es dem Händler zur Entsorgung zu übergeben.



elekTRON[®]BERLIN

Elektron Berlin GmbH · Saatwinkler Damm 60 · 13627 Berlin · DEUTSCHLAND

Hotline: +49 (30) 346 85 - 0

info@elektron-berlin.de · **www.elektron-berlin.de**