


Safe-Click-Schnalle (Hauptschloss mit Dreipunktsicherung)

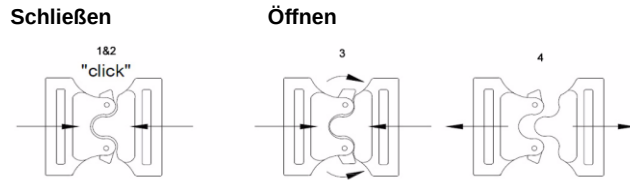


Schließen der Schnalle

- (1) Schnallenteile zusammenschieben, bis der Klick zu hören ist.
- (2) Ordnungsgemäße Verriegelung/Funktion der Schnalle prüfen.
 - Schnallenhälften ineinander frei beweglich, Spalt zwischen Schnallenhälften 2-3 mm, Zug an beiden Schnallenhälften.

Öffnen der Schnalle

- (1) Schnallenteile zusammenschieben und gleichzeitig beide Entriegelungstasten in Richtung MSA Logo drücken.
- (2) Schnallenhälften auseinanderziehen.

Ergo-Click-Schnalle (nur an *alphaBELT Pro*)

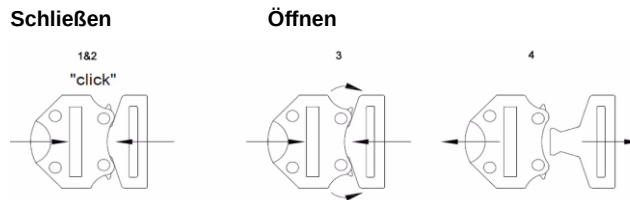

Schließen der Schnalle

- (1) Schnallenteile zusammenschieben, bis der Klick zu hören ist.
- (2) Ordnungsgemäße Verriegelung/Funktion der Schnalle prüfen.
 - Zug an beiden Schnallenhälften.

Öffnen der Schnalle

- (1) Beide Entriegelungstasten gleichzeitig in Öffnungsrichtung drücken.
- (2) Schnallenhälften auseinanderziehen.

Kurzanleitung

alphaBELT Pro, *alphaBELT Basic*, *alphaBELT Lanyard*



Die Kurzanleitung ist kein Ersatz für die Gebrauchsanleitung. Die Gebrauchsanleitung ist für die Nutzung des Geräts unbedingt zu lesen und zu beachten. Insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sowie die Angaben zu Einsatz und Betrieb des Geräts müssen aufmerksam gelesen und beachtet werden.

Die Gebrauchsanleitung kann auf Wunsch auch in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

alphaBELT Pro und *alphaBELT Basic* (im weiteren Dokument als Haltegurte bezeichnet) sind Hüftgurte zum Zurückhalten und Positionieren. Sie können gemäß EN 358 und EN 137 in einen Pressluftatmer integriert oder verwendet werden, um andere, für den jeweiligen Zweck zertifizierte Geräte auf dem Rücken zu tragen. Die Haltegurte dienen dazu, den Benutzer an der Arbeitsstelle zu sichern (Positionierungsfunktion) oder zu verhindern, dass der Benutzer eine Stelle erreicht, von der er abstürzen kann (Rückhaltefunktion). Das Gurtsystem ist persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz vor Stürzen aus großen Höhen.

alphaBELT Lanyard (im weiteren Dokument als Verbindungsmittel bezeichnet) kann alleine als Verbindungsmittel gemäß EN 358 verwendet werden, als Verbindungsmittel für die Arbeitsplatzpositionierung und als Rettungsschleufe gemäß EN 1498, Klasse A und C, sowie als Anschlagvorrichtung gemäß EN 795 B.

Zusammen mit *alphaBELT Lanyard* kann *alphaBELT Pro* auch als Rettungssitz gemäß EN 1498, Klasse B, den Körper des Benutzers halten.

Verbinden der Haltegurte mit dem Verbindungsmittel

- (1) Endschleufe um einen D-Ring auf der linken oder rechten Seite des Haltegurts schnüren, um das Verbindungsmittel mit dem Haltegurt zu verbinden.
- (2) Das Verbindungsmittel sollte in der längsten Position eingestellt werden, indem die Schnalle für die Längeneinstellung nahe am D-Ring positioniert wird.
- (3) Außerdem sollte das Verbindungsmittel in der hinteren Rückentasche des Haltegurts verstaut werden und die hintere Rückentasche sollte mit den beiden Knöpfen verschlossen werden.
- (4) Damit das Verbindungsmittel nicht in einer großen Schleufe herunterhängt, den frei hängenden Abschnitt verringern und dazu den Karabiner mit der mittleren Schleufe und dem gegenüberliegenden D-Ring verbinden.
- (5) Die Größe der frei hängenden Schleufe mit den Schnallen für die Längeneinstellung reduzieren.
- (6) Pressluftatmer-Verbindungsschnallen nahe am Haltegurt unter den Haltern für die Pressluftatmer-Verbindungsschnallen aufbewahren, um frei hängende Teile zu vermeiden.
- (7) Vordere Tasche von *alphaBELT Pro* selbst dann schließen, wenn ein Karabiner mit dieser Gewebesleufe verbunden ist.

Benutzung des Gurtsystems


Es ist für die Sicherheit wesentlich, während der Verwendung die folgenden Regeln zu beachten:

- (1) Die Befestigungs- und/oder Einstellteile müssen regelmäßig überprüft werden.
- (2) Die Position des Anschlagpunkts und die Art und Weise, in der Arbeiten und das Abseilen durchgeführt werden, so wählen, dass jeder Sturz vermieden wird.
- (3) Alle Lastgurte sollten nicht Gefahren ausgesetzt werden, die zu Beschädigung führen könnten, z. B. das Führen über scharfe Kanten.

Anlegen des Haltegurts

- (1) Hüftgurt mit Safe-Click-Schnalle schließen.
- (2) Hüftgurt mit den beiden Riemen zur Längeneinstellung auf der Seite festziehen.
 - Für *alphaBELT Pro* muss die vordere Tasche mit der Gewebesleufe in der Mittelachse des Körpers positioniert werden. Daher sollte die Safe-Click-Schnalle etwas mehr links positioniert werden.

alphaBELT Pro und alphaBELT Basic

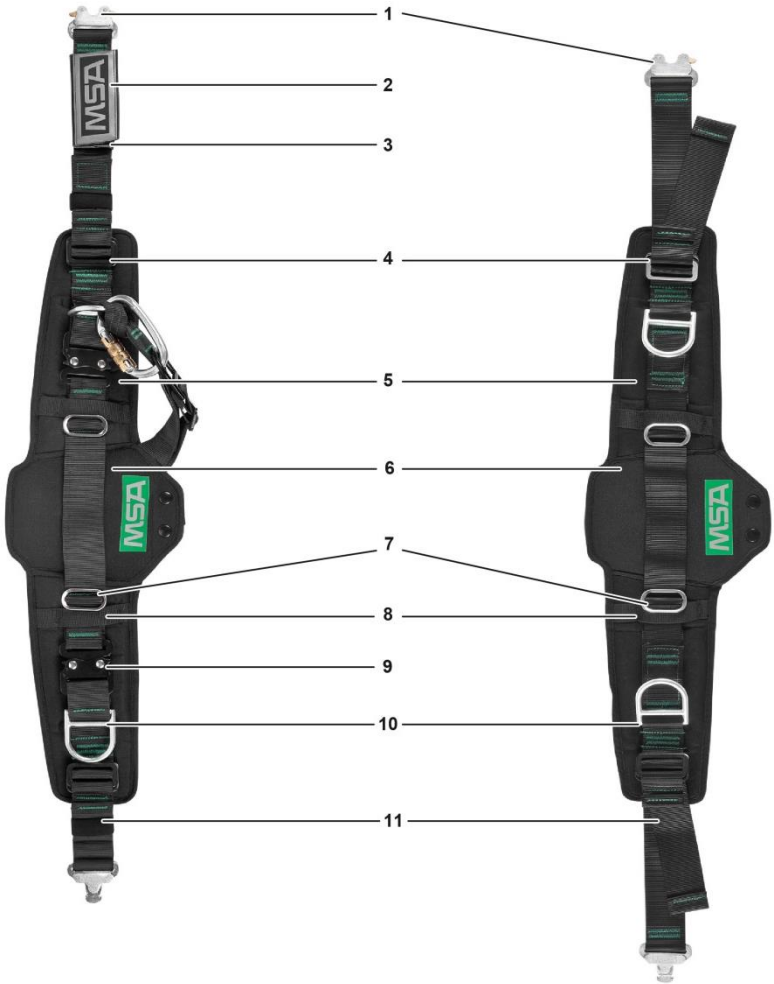

1 Safe-Click-Schnalle	7 Verbindungsschnalle (für Trageplatte des Pressluftatmers oder Gerätehalteriem)
2 Vordere Tasche	8 Halter für Verbindungsschnalle
3 Gewebeschlaufe für Rettungsschlaufensitz	9 Ergo-Click-Schnalle
4 Schnalle für Längeneinstellung	10 D-Ringe/Tragösen sind Rückhalteaufhangpunkte [EN 358]
5 Hüftpolsterung	11 Hauptgurtband
6 Hintere Rückentasche für Verbindungsmittel	

alphaBELT Lanyard



1 Karabiner in D-Ring	4 Mittlere Schlaufe für Rettungsschlaufensitz [EN 1498, Klasse B] (mit roten Stichen)
2 Schnalle für Längeneinstellung	5 Etikett mit Kennzeichnungen
3 Hauptgurtband	6 Endschlaufe